



ALARMTEC

Matrix 6 Icon CE

MATRIX 6 KESKSEADME KASUTUSJUHEK



Pyronix Limited
Pyronix House
Braithwell Way
Hellaby, Rotherham
S66 8QY, ENGLAND

Tel: +44 (0) 1709 700100
Fax: +44 (0) 1709 533429
Technical help line (UK only): 0900 8037 800
This is a premium rate line where calls are charged at 50p per minute

email: uk.sales@pyronix.com
export.sales@pyronix.com
marketing@pyronix.com
technical.support@pyronix.com
website: www.pyronix.com

Maaletooja:
ALARMTEC AS
SAKU 15, TALLINN
11314
Tel 6598800
Fax 6598899
e-post
alarmtec@alarmtec.ee
www.alarmtec.ee



ALARMTEC 2004

SÜSTEEMI INFORMATSIOON

NB! SÄILITAGE SEADME KASUTAMISE JUHEND KA EDASPIDISEKS

KESKJÄLGIMINE (turvafirma) tel: _____ Objekti number: _____

PAIGALDAJA: kuup _____ firma _____ tel _____

PEAKOOD: _____ Telefonikommunikaator: _____

SÜSTEEMI INFO:

Sisenemise viiteaeg: _____ Väljumise viiteaeg: _____ Sireeni tööaeg _____

VALVEAHELATE INFO:

Kaitstav ala	Ahela tüüp SET A	Ahela tüüp SET B
Ahel 1:	_____	_____
Ahel 2:	_____	_____
Ahel 3:	_____	_____
Ahel 4:	_____	_____
Ahel 5:	_____	_____
Ahel 6:	_____	_____

VÄLJUNDITE INFO


	Otstarve	Kirjeldus
PGM1:	_____	_____
PGM2:	_____	_____
PGM 3:	_____	_____
PGM 4 (BELL -) :	_____	_____

RIKKETEADETE KOODID:

Rikke ilmnmisel kuvatakse vastav numbrikood sõrmistiku ekraanile. Selle alusel on lihtne tuvastada vea põhjus.

- 1- Sireeni kaitsme viga
- 2- Andurite toite viga
- 3- Aku puudub
- 4- Aku madal pinge
- 5- Võrgutoite viga
- 6- Telefoniliini viga
- 7- Mooduli viga
- 8- Sideseanss juhtimiskeskusega ebaõnnestus

IKOON-KLAVIATUUR

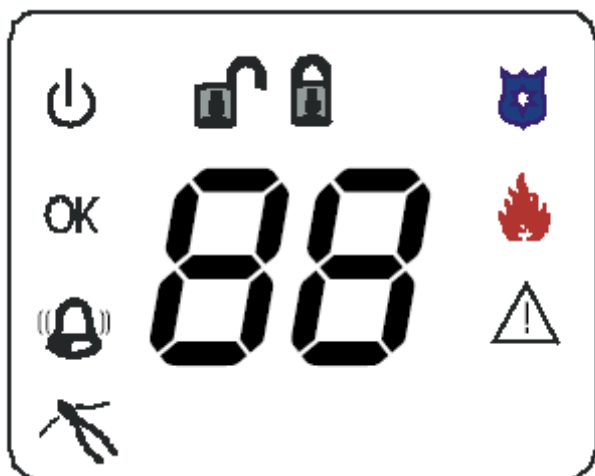

KLAVIATUURI NUPPUDE OTSTARVE



Tulekahju häire nupp

Kui seda nuppu hoida vajutatuna 3 sekundit, siis lülitub kohe sisse tulekahju alarm



Kallaletung (Personal attack)

Kui seda nuppu hoida vajutatuna 3 sekundit, siis lülitub kohe sisse PA alarm



Meditiiniline abi

Hoides seda nuppu all 3 sekundit, lülitub sisse alarm



Valvestamise nupp (Arm)

Kasutatakse väljumisviite ajal valvereziimi (Arm A , Arm B) valikuks.



Numbrinupud

Kasutatakse koodi sisestamiseks ja programmeerimise režiimis



Suuna nooled

Kasutatakse menüüs liikumiseks, menüüst soovitud valiku tegemiseks ja logi vaatamisel.



Funktsiooni nupp

Kasutatakse programmeerimise režiimi valikuks ja väljumiseks, seadistuste salvestamiseks.

KLAVIATUURI INDIKATSIOON



Toitepingete indikaator

näitab et 220 V ja AKU on korras
Indikaator kustunud - 220 V toide puudub
Indikaator vilgub - AKU rike



Rikke indikaator

Süsteemis on rike või sabotaaž
Indikaator vilgub - Süsteem on programmeerimise režiimis



Süsteemi valvest maas oleku indikaator

Süsteem on valvest maas
Indikaator vilgub - Süsteem on kasutaja-seadistuse režiimis



Süsteemi valves oleku indikaator

Näitab, et süsteem on valve all



Valmis valvesse panekuks

Kõik valvetsoonid on suletud – süsteem on valmis valvesse panekuks
Indikaator on kustunud - Üks või enam valvetsoone on aktiveeritud (liikumine anduri vaatealas, uks lahti, jms)

Alarmi indikatsioon (erinevad alarmide liigid)



Sissetungi alarm. Häire valvetsoonist (Entry, Access, Immediate, 24h..)
Samaaegselt kuvatakse häires oleva tsooni number.



Tulekahju alarm. Häire tulekahju-tsoonist või tulekahju nupu vajutamine
Samaaegselt kuvatakse häires oleva tsooni number.





PA alarm. Häire vastavat tüüpi tsoonist või PA nupu vajutamine. Kui häire rakendub, siis indikaator süttib koos häiret andnud tsooni numbri näitamisega segment-displeil.



Kui tamperi (seadmekaitse) häire rakendub, siis indikaator süttib koos häiret andnud tsooni numbri näitamisega segment-displeil.

MATRIX 6 KASUTAMINE

1. VALVESTAMINE. Sisestage kood (XXXX,X,X). Käivitub viiteaeg ja süsteem hakkab minema valvereziimi "A".


Kui soovite kasutada valvereziimi "B" siis tuleb väljumisviite ajal vajutada  

2. VALVESTAMINE ILMA KOODITA (see võimalus peab eelnevalt olema paigaldaja poolt lubatud).

Hoia 2 sekundit allavajutatuna klahvi "1". Süsteem hakkab minema valvereziimi "A"

Hoia 2 sekundit allavajutatuna klahvi "2". Süsteem hakkab minema valvereziimi "B"

3. VALVE MAHA VÕTMINE. Sisesta kood (XXXX,X,X).

Märkus: Kui süsteemis on olnud häire, siis hakkab vilkuma indikaator  "Alarm" ja

häiret andnud tsooni number. Häireteate aktsepteerimiseks tuleb kood sisestada veelkord.

4. "DURESS" VALVE MAHAVÕTMINE / VALVESTAMINE.

Saab kasutada kahte meetodit

4.1. Sisestada kasutajakood kuid vahetada omavahel kolmas ja neljas number.

4.2. Sisestada "Duress kood". Selle koodi määrab pea-kasutaja või paigaldaja.

"Duress" koodi sisestamisel käitub süsteem nagu harilikult, kuid turvafirmasse edastatakse vastav signaal.

5. RIKKESIGNAAL

Kui tekib rike, siis annab sõrmistik helisignaaliga sellest märku. Vaigistamiseks vajutage. 

NB! Rakendage viivitamatult meetmeid rikkeolukorra kõrvaldamiseks.

6. TULEKAHJU; KALLALETUNGI, ESMAABI ALARM

Tulekahju korral hoia 2 sekundit allavajutatuna klahvi



Kallaletungi korral hoia 2 sekundit allavajutatuna klahvi



Meditsiinilise abivajaduse korral hoia 2 sekundit allavajutatuna klahvi



7. KASUTAJA MENÜÜ

Kasutaja menüüsse sisenemiseks vajutage  seejärel sisestage kood XXXX (X,X).

Kostub kinnitav helisignaali ja "Valve maas" indikaator hakkab vilkuma.








Kasutaja menüüst väljumiseks vajutage  

8. KASUTAJA MENÜÜ SEADISTUSED




NB! Allpool toodud käskude kasutamiseks peab olema eelnevalt sisenetud kasutaja menüüsse. (Vt 7.)

8.1. Uksekell. Seadistuse muutmiseks sisestage  (11). Kui funktsioon on sisselülitatud, siis töötab "kelluke" kõikide viitetsoonide avanemisel.





8.2. Osaline valvestamine (BYPASS).

1. Sisestage  **(12)**.
2. Sisestage valveahela (tsooni) number, mida soovite valvest välja jätta **(01)-(06)**.
3. Sisestage  Kostub kinnitav helisignaal.
4. Protseduuri peab kordama seni kuni kõik soovitud ahelad on väljalülitatud.
5. Sisestage  ning  või .
6. Kui te ei soovi süsteemi valvestada väljalülitatud ahelatega, siis vajutage   ja kõik väljalülitatud ahelad taastatakse.

8.3 Sündmuste logi vaatamine.

Sisestage  **(13)**. Logis liikumiseks kasutage  .

8.4 Klaviatuuri helitugevus.



Sisestage  **(14)**. Helitugevuse muutmiseks kasutage  
Seadistuse salvestamiseks vajutage .

8.5 Klaviatuuri heleduse muutmine.

Sisestage  **(15)**. Helitugevuse muutmiseks kasutage   Salvestamiseks .

NB! Alljärgnevad funktsioonid on saadaval ainult peakoodi kasutajale.


8.6 Kella muutmine.

Sisestage  **(21)**. Sisestage uus kellaaeg 24h formaadis, näiteks **(18 33)**.
Salvestamiseks vajutage .


8.7 Kuupäeva muutmine.

Sisestage  **(22)**. Sisestage uus kuupäev formaadis:.

- Sisestage ühekohaline nädalapäeva number X (1-7)
- Sisestage aastaarvu kaks viimast numbrit XX (00-99)
- Sisestage kuu number kahekohalisena XX (01-12)
- Sisestage kuupäev kahekohalise numbrina XX (01-31)


Salvestamiseks vajutage .


8.8 Kasutajakoodide muutmine.

Sisestage  (24).

- Sisestage muudetava koodi järjekorranumber


NB! sisestada on vaja kahekohaline number XX (01-15)

- Sisestage uus kood (nelja kuni kuuekohaline). [XXXX,X,X].
(Kui kood on lühem kui 6 numbrit, siis vajutage lõppu) 

- Sisestage uus kood teistkordselt.
(Kui kood on lühem kui 6 numbrit, siis vajutage lõppu) 


Kui kaks sisestatud koodi on ühesugused, siis kostub kinnitav signaal. Kui kostub veasignaal, siis tuleb protsessi alustada uuesti. Kui kood on edukalt muudetud, kostub veelkord kinnitav signaal.

8.9 Kasutajakoodide kustutamine.


Sisestage  (24).

- Sisestage muudetava koodi järjekorranumber

NB! sisestada on vaja kahekohaline number XX (01-15)


Kui soovite selle järjekorranumbriga koodi kustutada, siis vajutage 

8.10 Kasutajakoodide ja kasutaja õiguste muutmine.




Sisestage  (25).

- Sisestage muudetava koodi järjekorranumber

NB! sisestada on vaja kahekohaline number XX (01-15)

- Sisestage uus kood (nelja kuni kuuekohaline). [XXXX,X,X].
(Kui kood on lühem kui 6 numbrit, siis vajutage lõppu) 
- Sisestage uus kood teistkordselt.


Kui kaks sisestatud koodi on ühesugused, siis kostub kinnitav helisignaal. Kui kostub veasignaal, siis tuleb protsessi alustada uuesti. Kui kood on edukalt muudetud, siis järgneb koodi omaduste muutmise

Kasutades   nuppe, valige omadus, mida on vaja muuta. Muutmiseks vajutage 


Muudatuste salvestamiseks vajutage 

NR	Omadus mittevalitud (Alarmi LED ei põle) OFF	Omadus valitud (Alarmi LED põleb) ON	Tehase asend
1	Osaline valve = KEELATUD	Osaline valve = LUBATUD	ON
2	Harilik kasutajakood	AINULT DURESS kood	OFF
3	Duress funktsioon = KEELATUD	Duress funktsioon = LUBATUD	ON

8.11 PGM aktiveerimine.


Sisestage  (27).

8.12 Kaugjuhtimise (ligipääs süsteemile telefoniliini kaudu) lubamine 1ks tunniks.


Sisestage  (28).

INFO RIKETE KOHTA


Rikkeolukorras kuvatakse ekraanile järgmised sümbolid:

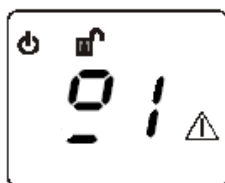


Sireeni (BELL) kaitsme rike

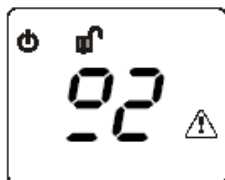


Lisaseadmete (AUX) kaitsme rike

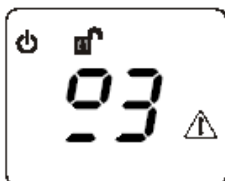


Aku puudub

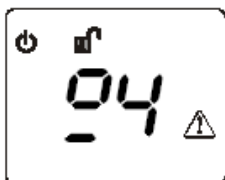


Aku pinge liiga madal

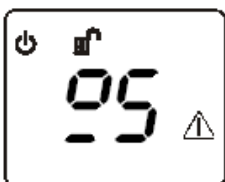

Põhitoite (230V) rike

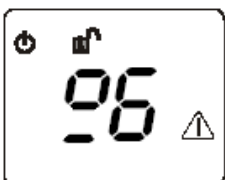

Telefoniliini rike

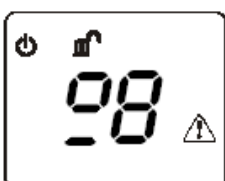

Sideseanss juhtimiskeskusega ebaõnnestus